


TOSHIBA

BRUKERMANUAL

R32

INVERTER

NORSK

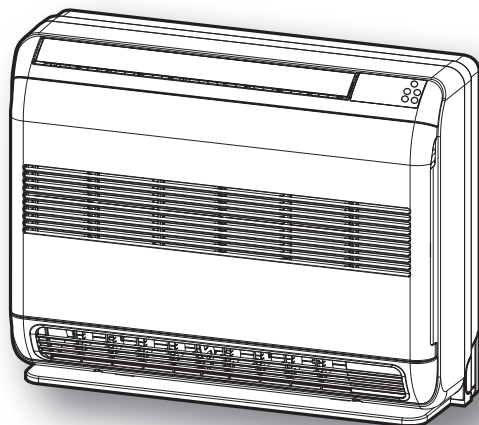

Skann QR-KODE og få tilgang til manualer på nettstedet.
<https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx>

Dersom man ønsker manualer på et annet språk, finnes disse tilgjengelige i EN/SV/FI/NO/DA/LV/LT/E utgave på nettstedet.

Norske manualer finner man også på nettstedet

<https://www.toshibavarmepumper.no>

Gulvmodell luft-luft varmepumpe

Innedel


RAS-B25, 35G3FVG-ND

Utedel

RAS-25, 35G3AVSG-ND

1 DRIFTSPANEL FOR INNEDEL

Inne delen kan enten betjenes med driftspanelet eller med fjernkontrollen. Driften bestemmes av den kontrollenheten som senest ble betjent. Hvis temperaturen endres med enhetens driftspanel, vil temperaturindikasjonen på panelet endres, men temperaturvisningen på fjernkontrollen vil ikke endres. Hvis luftstrømmen kun er satt til den øvre porten, kan det likevel forekomme litt luftstrøm ved den nedre porten. Den tettes ikke.

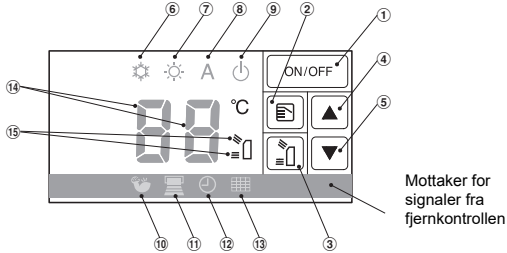

Mottaker for signaler fra fjernkontrollen

- ① DRIFT-knapp: ON/OFF-knapp, slår også av FILTERKONTROLL-indikatoren.
- ② MODUS-knapp: Driftsmodus (Auto→Kjøling→Varming→Auto→...)
- ※ BARNELÅS-funksjon: Trykk og hold MODUS-knappen i 3 sekunder. (Den kan betjenes selv under driftstopp). For å avbryte BARNELÅS-funksjonen, trykk og hold MODUS-knappen i 3 sekunder. Når BARNELÅS-funksjonen aktiveres, avgis 3 pipetoner. Når du trykker MODUS-knappen for å avbryte funksjonen, avgis først 1 pipetone, og tre sekunder senere avgis 3 pipetoner. Knappene kan ikke aktiveres mens barnelåsfunksjonen er aktivert. (Det avgis 1 pipetone når du trykker på knappen). Du kan betjene enheten med fjernkontrollen mens BARNELÅS-funksjonen er aktivert. Denne funksjonen avbrytes ved avslått strømforsyning eller strømbrudd.
- ③ LUFTUTTAKSVÅLG-knapp: Kjøling, Auto (Øvre og nedre→Øvre→Øvre og nedre→...)
- Avfukting (kun øvre)
Varming (Øvre og nedre→Øvre→Nedre→Øvre og nedre→...)
- Ved kjøledrift, uansett hvilket luftuttak som er angitt, brukes kun øvre når romtemperaturen nærmer seg den angitte temperaturen.
- Under stopp: Åpne/lukk nedre lufttaksrist.
Når TEMPERATUR-indikatoren viser «CL» vil den nedre lufttaksristen være i lukket status.
Når TEMPERATUR-indikatoren viser «OP» vil den nedre lufttaksristen være i åpen status.
- ④ TEMPERATUR-knapp (opp): Angi temperaturøkning med 1°C (17°C→18°C→...30°C)
- ⑤ TEMPERATUR-knapp (ned): Angi temperatursenkning med 1°C (30°C→29°C→...17°C)
- ⑥ KJØLE- og AVFUKTING-indikator (Blå)
- ⑦ VARME-indikator (Oransje)
- ⑧ AUTO-indikator (Grønn)
- ⑨ DRIFT- eller KUN VIFTE-indikator (Grønn)
- ⑩ HØY EFFEKT-indikator (Grønn)
- ⑪ GULV-indikator (Oransje)
- ⑫ TIDSUR-indikator (Gul)
- ⑬ FILTERKONTROLL-indikator (Rød)
- ⑭ TEMPERATUR-indikator (Blå)
- ⑮ LUFTUTTAK-indikator (Grønn)

2 FORBEREDELSE FØR BRUK

Klargjøre filtre

1. Åpne luftinntaksgrillen og fjern luftfiltrene.
2. Monter tilbehørsfiltrene (se detaljer i installasjonshåndbok).

Monter batterier

1. Fjern batteridekslet.
2. Sett inn 2 nye alkaliske batterier (type AAA) ved å følge makeringene (+) og (-).

Fjerning av batterier



1. Fjern dekslet og ta ut batteriene.
2. Fest dekslet på nytt.
 - Kasser batteriene iht. til lokale forskrifter.

Innstilling av klokke

1. Trykk CLOCK • med spissen på en blyant. Hvis timeransvisningen blinker, gå videre til trinn 2.
2. Trykk eller : juster tiden.
3. Trykk : Juster tidsuret.

Tilbakestill fjernkontrollen

1. Fjern batteriet.
2. Trykk : Juster tidsuret.
3. Sett inn batteriet.

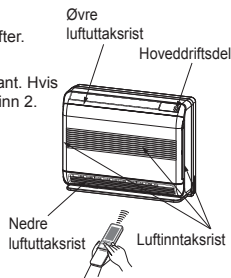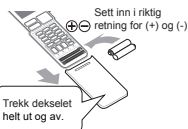

3 LUFTSTRØMSRETNINGER

1 Trykk : Flytt spjeldet i den ønskede vertikale retningen.



2 Trykk : Setter igang en opp/ned svingbevegelse. Trykk igjen for å stoppe.



3 Horisontal justering må utføres manuelt.




Merk:

- Ikke beveg den vertikale lufterventilen med hendene.
- Den vertikale lufterventilen kan bevege på seg selv i AUTO-drift
- I varmingsdrift, hvis LUFTUTTAKSVÅLG er satt til nedre, vil det øvre spjeldet lukke, selv om sving startes med fjernkontroll. Mottakshistorikk blir for øvrig registrert.
- Når luftstrømmen endres til blåsning opp/ned eller oppover, utføres SWING.
- Ved GULVVARMINGSDRIFT vil luften blåse kun nedover og SWING kan ikke startes med fjernkontrollen.

4 FJERNKONTROLL

- ① Den infrarøde senderen
- ② Start/stopp-knappen
- ③ Funksjonsvelgeren (MODE)
- ④ Temperaturknappen (TEMP)
- ⑤ Viftehastighetsknappen (FAN)
- ⑥ Sving lufterventilknappen (SWING)
- ⑦ Still spjeldknappen (FIX)
- ⑧ Ukentlig timerinnstillingsknapp
- ⑨ Knapper for minne og forhåndsinnstillinger (PRESET)
- ⑩ Peis/8°C oppvarming-knapp (8°C)
- ⑪ Knapp for høy effekt (Hi POWER)
- ⑫ Økonomiknapp (ECO)
- ⑬ Komfortinnsovning-knapp (COMFORT SLEEP)
- ⑭ Gulvvarmingsmodus-knapp (FLOOR)
- ⑮ Klokke/tilbakestilling-knapp (CLOCK)
- ⑯ Kontrollknapp (CHECK)
- ⑰ Gjenopprettingsknapp (RESET)
- ⑱ Filter nullstillingsknapp (FILTER)
- ⑲ Effekt-valg/stillegående drift (utendørsenhet) ()

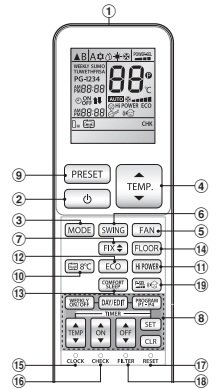

5 DRIFT AUTOMATISK / KJØLING (TØRNING) / OPPVARMING / KUN VIFTE

1. Trykk : Velg Auto A. Kjøling , Tørr , Oppvarming , eller Kun vifte .
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Trykk : Velg AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, og Quiet ().

- ※ AUTOMATISK DRIFT : Velg kjøle- eller varmedrift automatisk.
- ※ AVFUKTING DRIFT : Her kan du ikke velge viftehastighet.
- ※ KUN VENTILATOR DRIFT : Ingen temperaturindikasjon.

6 HI POWER DRIFT

Kontrollerer temperaturen og luftstrømmen for en raskere respons.

Trykk : For både start og stopp av HI POWER driften.

7 GULVVARMINGSDRIFT

Blåser luften kun nedover mot gulvet. Temperaturen på luftuttaket vil være høyere enn normalt.

Trykk : Start og stopp

Merk: GULVVARME-drift kan aktiveres kun i oppvarming-modus.

8 ECO-DRIFT

For å spare energi. Mest effektiv ved kjøling av rommet.

Trykk : Start og stopp

Merk: For kjøldrifft vil set-temperaturen øke automatisk 1 grad i 2 timer (maksimum 2 grader økning). For varmedrift vil set-temperaturen senkes.

9 TIDSURDRIFT

Still inn tidsuret når enheten er i drift.

	Slå tidsuret ON	Slå tidsuret OFF
1	Trykk : For å justere ON-tiden.	Trykk : For å justere OFF-tiden.
2	Trykk : Juster tidsuret.	Trykk : Juster tidsuret.
3	Trykk : Avbryt tidsuret.	Trykk : Avbryt tidsuret.

Merk:

- Hold fjernkontrollen innen akseptabel avstand til innedelen.
- Hvis ikke kan det oppstå en tidsforsinkelse på opp til 15 minutter.
- Denne innstillingen vil bli lagret til neste gang.
- Trykk for å avbryte den daglige tidsurdriften.

10 FORHÅNDSPROGRAMERT DRIFT

Angi foretrukket drift for fremtidig bruk. Denne innstillingen vil bli husket av enheten for fremtidig drift. (unntatt luftstrømmens retning).

- Velg foretrukket drift.
- Trykk og hold til blinkingen stopper og -merket vises.
- Trykk : Bruke forhåndsinnstilt drift.

11 PEIS OG 8°C OPPVARMING

Peisdrift

Inndelens vifte blåser kontinuerlig under termo av, for å sirkulere varme fra andre kilder i rommet. Det er tre innstillingsparametere: Standardinnstilling > Peis 1 > Peis 2.

Peis 1:

Inndelens viftehastighet velges av brukeren.


Peis 2:

Inndelens vifte vil kjøre med veldig lav hastighet programmert av fabrikk.

8°C Oppvarming (8°C)

Varmemodus-drift for å holde lav romtemperatur (5-13°C) med et mindre energiforbruk.

Peis og 8°C oppvarming

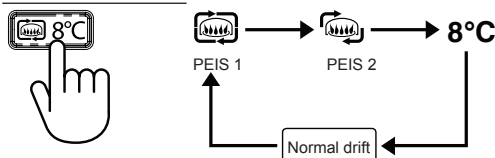

Merk:

- Mens Peis funksjonen er aktiv vil inndelens vifte alltid kjøre og kald luft kan komme fra enheten.
- Peis og 8°C funksjonene vil kun fungere i varmemodus.

12 KOMFORTINNSOVNINGSDRIFT

Comfort Sleep er en tidsbegrenset funksjon. Den justerer temperatur og vifte.

- Trykk : Velg 1, 3, 5 eller 9 timer for OFF-tidsur drift.
- Trykk for å avbryte komfortinnsøvningdrift.

Merk: Kjøledrift; den innstilte temperaturen vil øke automatisk 1 grad/timen i 2 timer (maksimum 2 grader økning). For varmedrift vil den innstilte temperaturen synke tilsvarende.

13 INNSTILLING AV FUNKSJONEN FOR AUTOMATISK OMSTART

I tilfelle strøbrudd vil produktet starte på nytt, automatisk, i samme driftsmodus og status som før strøbruddet.

Informasjon

Produktet har en funksjon for automatisk omstart. Denne står på i ON-posisjon ved levering. Slå den Av (OFF) hvis funksjonen ikke er nødvendig.

Hvordan du slår Av funksjonen for automatisk omstart

- Trykk og hold [OPERATION]-knappen på innedelen i 3 sekunder (Dette gir 3 pipetoner men OPERATION lampen blinker ikke).

Hvordan du slår på funksjonen for automatisk omstart

- Trykk og hold [OPERATION]-knappen på innedelen i 3 sekunder (Dette gir 3 pipetoner og OPERATION lampen blinker 5 ganger/sek i 5 sekunder).

Merk:

- Hvis ON timer eller OFF timer er på, vil AUTOMATISK OMSTART ikke aktiveres.

14 FILTERTILBAKESTILLING

Først, slå av skillebryteren.

FILTER-lampen er på; filteret må renses.

For å slå av lampen, trykk DRIFT-Knappen (mode) på innedelen, eller FILTER-knappen på fjernkontrollen.

Merk: Filterindikatoren slås på etter omtrent 1000 timer.

Inndelen og fjernkontroll

- Rengjør inndelen og fjernkontrollen med en fuktig klut når det er nødvendig.
- Ikke bruk bensin, fortynner, poleringsmiddel eller kjemisk behandlede kluter.

15 SELVRENSINGSDRIFT (KUN KJØLE- OG AVFUKTING)

Selvrensningsdrift

Denne funksjonen brukes til å tørke opp insiden av inndelen. Dette er for å redusere dannelse av mugg o.l.

- Når enheten slås av etter å ha vært i drift i 10 minutter, eller mer, i kjøle- eller Avfukting-modus, startes selvrensningsdrift automatisk, og TIDSUR-indikatoren på enhetens displaypanel tennes også.

Varighet

- Selvrensnings-driften varer i 30 minutter.

Merk:

- SELVRENSINGSDRIFT er standardinnstillingen fra fabrikk.
- Slik avbryter du SELVRENSINGSDRIFTEN. Trykk og hold MODUS-knappen på driftspanelet i mer enn 10 sekunder (mindre enn 20 sekunder). Det avgis 4 pipetoner når du avbryter.
- Slik aktiverer du SELVRENSINGSDRIFTEN. Trykk og hold MODUS-knappen på driftspanelet i mer enn 10 sekunder (mindre enn 20 sekunder). Det avgis 4 pipetoner og driftslampen blinker i 5 sekunder.

16 DRIFT OG YTELSE

- Tre-minutters beskyttelsesfunksjon: For å hindre enheten i å bli aktivert før det har gått 3 minutter etter at den plutselig blir omstartet eller slått på (ON).
- Forhåndsoppvarmingsdrift: Varmer opp enheten i 5 minutter før den blåser ut varm luft.
- Varmluftstyring: Når romtemperaturen når den innstilte temperaturen, reduseres automatisk viftehastigheten og utendørsenheten stopper.
- Automatisk avriming: Viftene stopper under avrimingsdrift.
- Oppvarmingskapasitet: varmen hentes utenfra og overføres til rommet. Når temperaturen utendørs er for lav, må du benytte en annen oppvarmingskilde i kombinasjon med denne enheten.
- Opphoping av snø: Velg en plassering av utendørsenheten hvor det ikke samler seg opp snø, løv eller annet rusk og rask.
- Noen lave knekkelyder kan oppstå når enheten er i drift. Dette er normalt fordi knekkelydene kan oppstå ved ekspansjon/kontraksjon av plastikk.

Drift	Temperatur	Utendørstemperatur	Romtemperatur
Oppvarming		-25°C ~ 24°C	Mindre enn 28°C
Kjøling		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Avfukting		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C

17 FEILSØKING (KONTROLLPUNKTER)

Enheten virker ikke.	Kjøling eller oppvarming fungerer unormalt dårlig
<ul style="list-style-type: none"> Hovedstrømsbryteren er slått av. Skillebryteren har slått av strømtilførselen til enheten. Stopp i elektrisitetsforsyningen. ON-tidsuret er aktivt. 	<ul style="list-style-type: none"> Filtrene er blokkert med støv. Temperaturen er feil innstilt. Vinduer eller dører er åpne. Luftinntaket eller uttaket på utendørsenheten er blokkert. Viftehastigheten er for lav. Driftsfunksjonen er AVFUKTING EFFEKTVALG-funksjonen angis til 75% eller 50% (Denne funksjonen avhenger av fjernkontrollen).

Merk: Når det er en abnormitet i produktet, vil abnormitetskoden (2 tegn) vises på enhetsdisplaypanelet. Kontakt forhandleren.

Ved flere forbindelser

- Kontroller om driftsmodusen er en annen enn hva som er valgt for enhetene i de andre rommene (følgende driftskombinasjoner kan ikke utføres: KJØLE og VARME, AVFUKTING og VARME).
- Velg samme driftsmodus som for de andre rommene.


18 FJERNKONTROLL A-B VALG

For å kunne skille mellom to fjernkontrollere når to innedeler er installert i nærheten av hverandre.

Fjernkontroll B oppsett

- Trykk og hold [ON/OFF] knappen på fjernkontrollen med spissen på en blyant. «00» vil vises på skjermen. (Bilde ①)
- Trykk [MODE] mens du trykker [ON/OFF]. «B» vil vises på skjermen og «00» vil forsvinne og klimaanlegget vil bli slått OFF. Fjernkontroll B er memorert. (Bilde ②)

Merk: 1. Repeter trinnene over for å resette fjernkontrollen til å bli A.
2. Fjernkontroll A har ikke «A» visning.
3. Standardinnstilling på fjernkontrollen er A fra fabrikk.

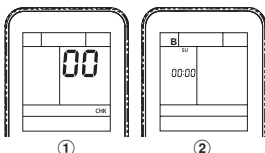

Oppsett av enhet B.

Trykk og hold MODUS-knappen i mer enn 20 sekunder. Når A-oppsett endres til B-oppsett: 5 pipetoner høres og driftslampen blinker i 5 sekunder.
Når B-oppsett endres til A-oppsett: 5 pip høres.

19 JUSTERE LYSSTYRKEN PÅ ENHETSDISPLAYPANELET

- Trykk og hold Viftehastighet-knappen, deretter trykk på MODUS-knappen 3 ganger (alle lampene på enhetsdisplaypanelet slås på). (Trykk og hold da inne Viftehastighets-knappen)
- Trykk og hold Viftehastighets-knappen på enhetsdisplaypanelet, deretter trykk på TEMPERATUR-knappen (opp), (ned) for å velge ønsket lysstyrke. Lysstyrken angis når Viftehastighets-knappen slippes opp.
- Selv om temperaturindikatoren er slått av, hvis du da trykker på temperaturknappen (opp) og (ned), vil den angitte temperaturen vises, og du kan da justere temperaturen igjen.
10 sekunder etter å ha sluppet opp knappen, vil temperaturindikasjonen slås av igjen.

Du kan velge mellom fire nivåer av lysstyrke.

	Temperaturindikator	Annen lampe
1	Vanlig	Vanlig
2	Svak	Svak
3	Av	Svak
4	Av	Av

20 SKIFTE LUFTUTTAKSRIST VED FAST TID (KUN KJØLING)

Ved kjøle-drift, uansett hvilket luftuttak som er angitt, brukes kun øvre uttak når romtemperaturen nærmer seg den angitte temperaturen.
Ønsker man kontinuerlig blåsning opp/ned, gjør følgende:
Trykk og hold inne Viftehastighets-knappen i mer enn 10 sekunder (mindre enn 20 sekunder) (det avgis 4 pipetoner, deretter vises en «1» indikasjon på TEMPERATUR-indikatoren. Denne vil være tent i 5 sekunder).
For å returnere til den forrige statusen, trykk og hold viftehastighets-knappen i mer enn 10 sekunder igjen (det avgis denne gangen 4 pipetoner, deretter vises en «0» indikasjon på TEMPERATUR-indikatoren. Denne vil blinke i 5 sekunder).

21 VEDLIKEHOLD AV LUFTINNTAKSRIST

Vask luftinntaksristen med vann og myk svamp eller håndkle.

- Tørk den godt i et skyggebelagt område etter vask.
- Skrubb bort vanskelig smuss med nøytralt vaskemiddel for kjøkken, og skyl den med vann (ikke bruk stålull).
- Ikke press på frontpanelet med mye kraft. Det kan sprekke.

22 EFFEKT-VALG OG STILLEGÅENDE DRIFT (UTEDEL)

Effektvalg (P-SEL)

Effektbegrensning. Begrenser maksimal effekt og strømforbruk til 100%, 75% eller 50% og kan implementeres av POWER-SELECTION. Jo lavere prosentandel, jo høyere begrensning og også lengre levetid på kompressor.

Merk:

- Når nivået er valgt, blinker POWER-SEL-nivået på fjernkontrollens LCD-skjerm i 3 sekunder. I tilfeller ved 75% og 50% nivå, vil tallene 75 eller 50 også blinke i 2 sekunder.
- På grunn av at funksjonen begrenser maksimalt strømtrekk, kan dette føre til utilstrekkelig kapasitet på krevende dager.

Stillegående drift (STILLE)

Hold utedelen i stillegående drift for å sikre at du og nabolaget vil få en god natts søvn. Med denne funksjonen vil kapasiteten bli optimalisert for å levere en stille opplevelse. Den stillegående driften kan velges fra ett av to formål (Stille 1 og Stille 2).
Det er tre innstillingsparametere: Standardnivå > Stille 1 > Stille 2.

Stille 1:

Denne innstillingen er en perfekt balanse mellom kapasitet og lydnivå.


Stille 2:

Utedelens lydnivå er her høyt prioritert. Denne innstillingen har til formål å redusere det maksimale lyd nivået til utendørsenheten med 4 dB(A).

Merk:

- Aktivering av stillegående drift kan føre til utilstrekkelig kapasitet.

Effektvalg og stillegående drift

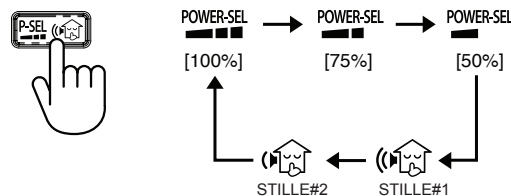

Slik setter du UKETIMER




1. Trykk **[DAV/EDIT]** for å angi UKETIMER-innstillingen.




En "prikket ramme" betyr at innholdet blinker.

2. Trykk **[DAV/EDIT]** for å velge ønsket dag i rekkefølge. Sekvensen for dagsymbol vises på LCD-skjermen.

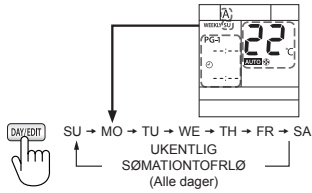


3. Trykk **[PROGRAM]** for å velge programnummeret.
 • Programmet 1 er klar for innstilling mens du trykker på **[DAV/EDIT]** og PG-1 vises på LCD-skjermen.
 • Trykk **[PROGRAM]** for å endre programnummeret i sekvensen fra program 1 til program 4. Legg først inn for PG-1).

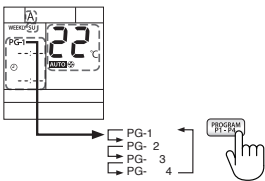

4. Trykk på **[ON]** eller **[OFF]** for å velge ønsket tid.
 • Tiden kan stilles mellom klokken 0:00 og 23:50 i 10 minutters intervaller.
 • Trykk og hold på knappen for å endre innstilling tid per 1 time.
 • Bare en ON eller OFF timer kan angis på hvert program.




ON-timervisning



OFF timervisning*


* OFF-timeren brukes kun til å stoppe enheten.

5. Trykk **[MODE]** for å velge ønsket drift.



6. Trykk **[TEMP]** eller **[TEMP]** for å velge ønsket temperatur.
 • Temperaturen kan stilles mellom 17°C og 30°C.
 7. Trykk **[FAN]** for å velge ønsket viftehastighet.
 8. Legg til en avansert funksjon om man ønsker dette.
 • Trykk **[8°C]** for å bruke 8°C-drift.
 (Merk: Peis-funksjonen kan ikke velges)

• Trykk **[ECO]** for å bruke ECO-drift.
 • Trykk **[Hi POWER]** for å bruke Hi POWER-drift.
 • Trykk **[Stille]** for å bruke Stille drift.
 • Trykk **[FLOOR]** for å bruke FLOOR-drift.
 9. Legge til eller redigerer programmet. Programmet kan settes til å kjøre på alle nødvendige dager til **[SET]** trykkes for å lagre innstillingen. Hvis du legger til eller redigerer et program, må du gjenta trinn 2 - 8 og lagre.
 10. Trykk på SET-knappen for å lagre **[SET]** og for å bekrefte innstillingen*.

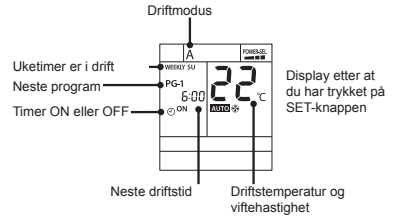

*Pek fjernkontrollen på mottaksmodulen, og trykk deretter på SET-knappen til du hører «PiPi»-lyden. Dette betyr at innstillingsoperasjonen er fullført. Når klimaanlegget mottar signalet, vil du høre separate «pipetoner»-lyder som tilsvarer antall dager i den valgte innstillingen. En ufullstendig innstilling vises hvis TIMER-lampen blinker. Trykk **[VERBET]** to ganger dersom noe uforutsett skjer.

Merk :

1. Plasser fjernkontrollen der innedelen kan motta signalet. Dette vil øke nøyaktigheten av timingen mellom fjernkontrollen og innedelen.
2. ON/OFF-timeren kan stilles inn under UKETIMER-drift. I denne situasjonen vil klimaanlegget først følge den normale timeren til den er fullført, deretter vil den gå tilbake til funksjonen UKETIMER.
3. Under UKETIMER-drift kan all drift som MODUS, TEMP, VIFTE, Hi POWER, ECO og etc. justeres, men når klokken når programinnstillingen, går operasjonen tilbake til de angitte elementene i programmet.
4. Når fjernkontrollen sender et signal til innedelen, må du unngå forstyrrelse fra objekter som kan blokkere signalet.

Rediger uketimer-program

Hvis du vil redigere programmet etter at du har bekreftet uketimerinnstillingen, følger du trinn 1 - 3 nedenfor.

1. Trykk **[DAV/EDIT]**.
 - Ukedag og programnummer for den aktuelle dagen vil bli vist.
2. Trykk **[DAV/EDIT]** for å velge ukedag og trykk **[PROGRAM]** for å velge programnummeret som skal bekreftes.
 - Endre nå innholdet i programmet.
3. Trykk **[SET]** for å lagre og avslutte.

Deaktivering av UKETIMER-drift

Trykk **[OFF]** mens «UKE» vises på LCD-skjermen.
 • Indikatoren «UKE» forsvinner fra LCD-skjermen. Programmet forblir imidlertid i fjernkontrollen.
 • TIMER-lampen slukker.
 • For å aktivere UKETIMER-driften, trykk på **[OFF]** igjen, LCD viser neste program. Programmet etter reaktivering, er relatert til klokkeslettet.

For å slette programmer

Det individuelle programmet



1. Trykk **[DAV/EDIT]**.
 - Ukedag og programnummer vises.
 - Velg dag
2. Trykk **[PROGRAM]** for å velge programnummeret som skal slettes.
3. Trykk **[CLR]**.
 - ON- eller OFF-timer vil bli fjernet og LCD-skjermen blinker.
4. Trykk **[SET]** for å slette programmet.
 - Trykk **[SET]** mens LCD-skjermen blinker. Programmet er nå slettet.

Alle programmer

1. Trykk **[DAV/EDIT]**.
 - Ukedag og programnummer vil bli vist.
2. Trykk og hold **[CLR]** i tre sekunder.
 - Alle programmer vil bli slettet og LCD viser nåværende drift.

Merk:

Kontroller at innedelen mottar signalet fra fjernkontrollen.

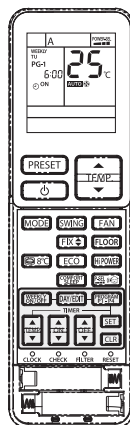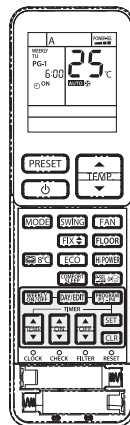

TOSHIBA