

Toshiba

Fjernkontroll for Gulvmodell varmepumpe


Hurtigstartsguide

RAS-(B)25G3FVG-ND - Gulvmodell 25

RAS-(B)35G3FVG-ND - Gulvmodell 35




Funksjonsknappene på fjernkontrollen

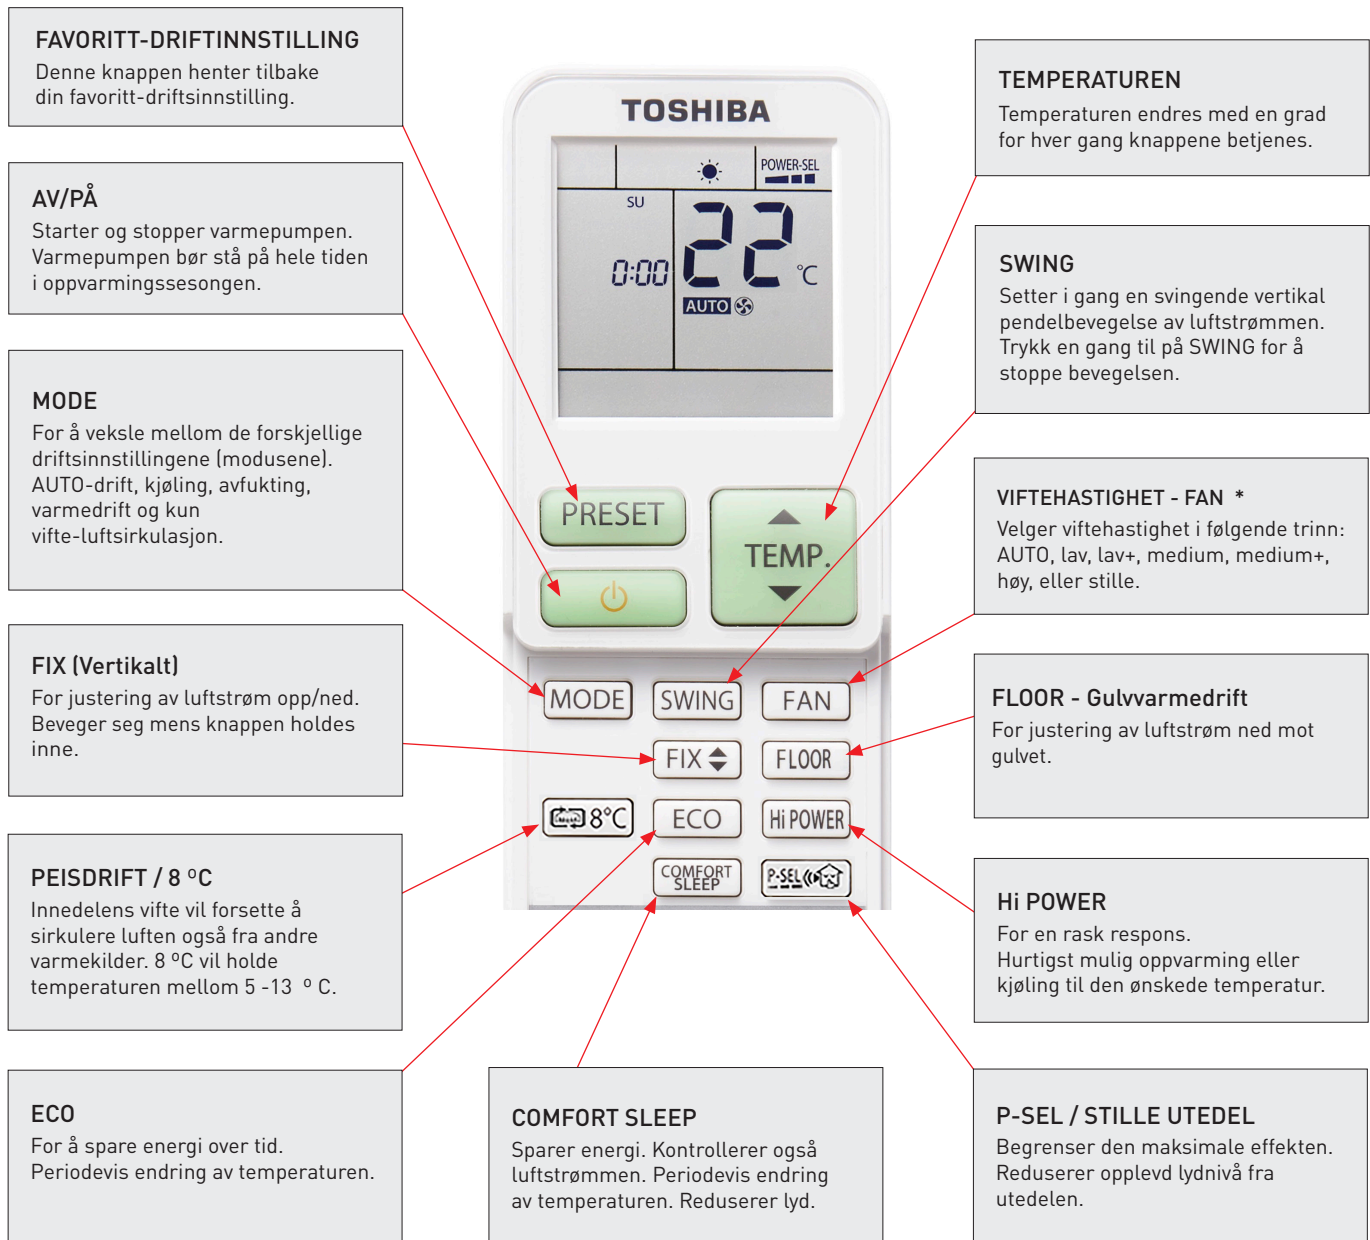

- AUTO-viftehastighet kan gi for lite luftsirkulasjon om innedelen er høyt plassert
- En fast høy viftehastighet gir erfaringsmessig best respons og best resultat
- En høyere hastighet gir en større kapasitet, men gir også et høyere lydnivå
- Høyest viftehastighet gir best energieffektivitet (COP)

Hurtigstartsguide


1. Start opp

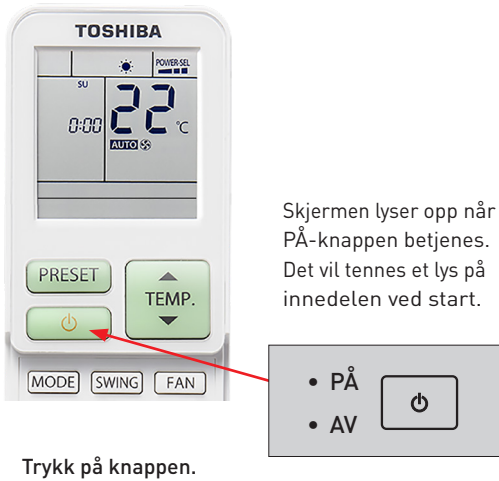

2. Velg driftsinnstilling



3. Sett innetemperatur

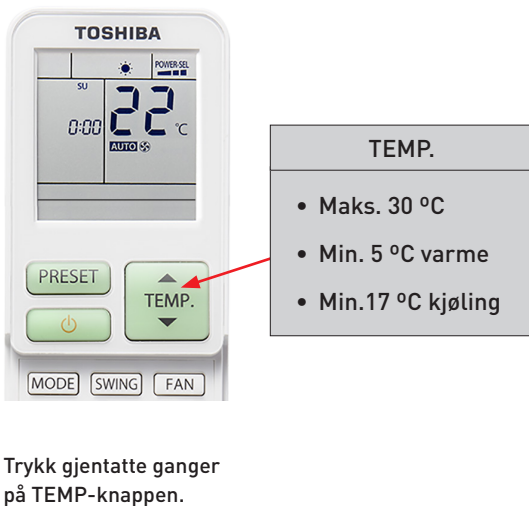
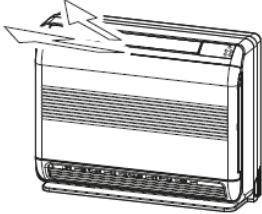

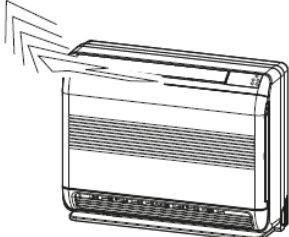
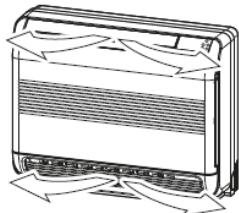


4. Velg viftehastighet



Høyest viftehastighet gir best energieffektivitet. Auto-viftehastighet kan regulere etter behov.

Luftstrømsretningen

1	 FIX ↕ Justerer luftstrømmen opp eller ned. Hold knappen inne.	
2	 SWING Starter en svingende pendelbevegelse for luftstrømmen. Trykk en gang til for å stoppe bevegelsen i ønsket posisjon.	
3	Horisontal justering må utføres manuelt.	

- Ikke beveg den vertikale lufteventilen med hendene
- Den vertikale lufteventilen kan når som helst bevege på seg i AUTO-drift
- Ved Gulvvarmedrift vil luften blåse kun nedover og SWING kan da ikke startes med fjernkontrollen




KUN VED VARMEDRIFT

FLOOR - Gulvvarmedrift - en fin funksjon om man har gulvkalde rom

Dette er en funksjon som startes og stoppes med FLOOR-knappen. Varmluften sendes ned mot gulvet. Et oransje ikon vil tennes på gulvmodellen.



Panelet på gulvmodellen

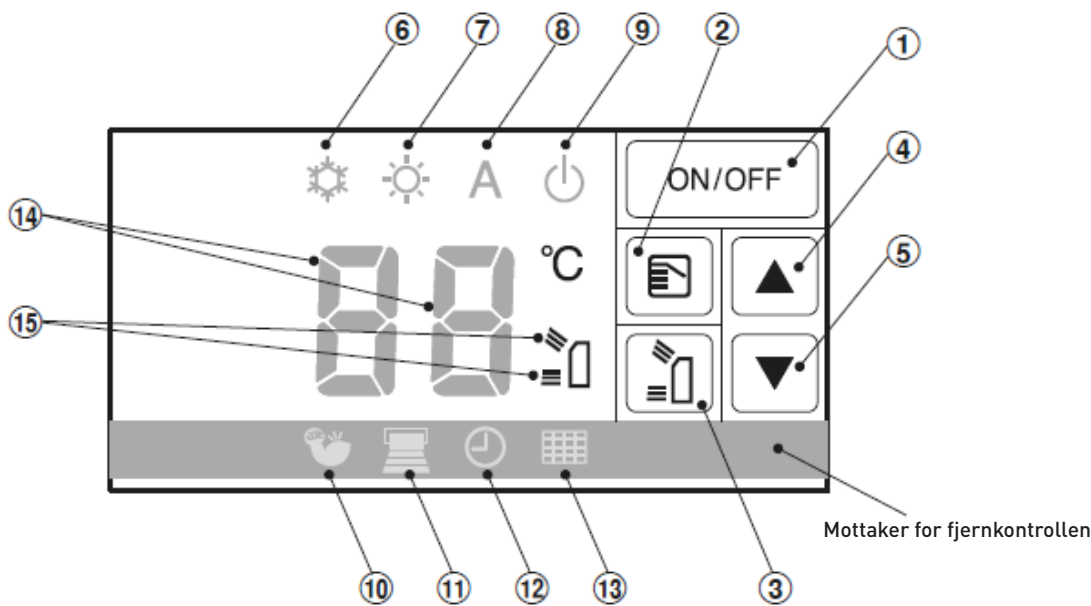

Innedelen kan enten betjenes med driftspanelet eller med fjernkontrollen. Driften bestemmes av den kontrollenheten som senest ble betjent . Hvis temperaturen endres med enhetens driftspanel, vil temperaturindikasjonen på panelet endres, men temperaturvisningen på fjernkontrollen vil ikke endres. Hvis luftstrømmen kun er satt til den øvre porten, kan det likevel forekomme litt luftstrøm ved den nedre porten.

1. Drift-knappen: ON/OFF knapp, slår også av filterkontroll indikatoren (punkt.13)
2. Modus-knappen: Driftsinnstillinger, barnelås: (hold knappen i 3 sek.)
3. Luftutgangvalg-knappen: Valg av luftstrømsretning
4. Temperatur-knapp (opp) : Øker temperaturen med 1 °C for hvert trykk på knappen
5. Temperatur-knapp (ned) : Senker temperaturen med 1 °C for hvert trykk på knappen
6. Kjøling og avfukting indikator (blå)
7. Varmedrift indikator (orange)
8. Auto-drift indikator (grønn)
9. Drift indikator - Viser AV/PÅ (grønn) - når kun denne lyser kjøres "kun vifte " drift
10. Hi Power funksjon aktiv - rask respons - indikator (grønn)
11. Gulvarme aktiv indikator (oransje)
12. Tidsur - Timer indikator (gul)
13. Filterkontroll indikator (rød)
14. Temperatur indikatorer - to siffer (blå)
15. Luftutgang indikator - to siffer (grønn)

ABK-Qviller AS

Hovedkontor: Brobekkveien 80 A bygg 13
Logistikk: Brobekkvn. 80 B bygg 10, 0582 Oslo
Pb. 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tlf. 23 17 05 20

abkqviller.no

R106526 Bruerveiledning_v01 Toshiba fjernkontroll for Gulvmodell.pdf (Hurtigstartsguide utdrag av manualen)

Teknisk forfatter:	Godkjent av	Versjon	Utgitt	Endring
ICH	JK	v01	Februar 2025	Første utgave